SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR (SCHÉMA A)

- 1 Indicateur de direction AV
- Feu de croisement et de position
- Feu de route
- 4 Connecteur multiple
- 5 Temporisateur de plafonniers
 6 Mise à la masse d'habitacle, droite
- Éclaireur de compartiment moteur
- Mise à la masse d'habitacle, gauche
- Rhéostat d'éclairage tableau de bord
- 10 Eclaireur de tableau de bord
- 11 Témoin des indicateurs de direction
 12 Témoin des feux de position

- 13 Témoin des feux de route
- Répétiteur latéral de direction
- A la borne 86a du relais combiné pour injection (voir schéma E, n. 43)
- 16 Au contacteur d'allumage (voir schéma D, n. 11)


- 17 Eclaireur du contacteur d'allumage
- Centrale clignotante
- Contacteur de feu de brouillard AR
- Contacteur des feux de détresse
- 21 Eclaireur de cendrier
- 22 Eclaireur de boîte à gants
- 23 Contact des feux de stop
- 24 Au connecteur de climatisateur
 25 Au connecteur d'allumage-cigare
- Inverseur des indicateurs de direction
- Commutateur feux de position/croisement/route et appels lumineux
- Boîte à fusibles
- 28/1 Connecteur
- 28/2 Mise à la masse de la boîte à fusibles
- 29 Eclaireur de boîte à fusibles
- 30 Mise a la masse arrière droite
- 31 Mise à la masse arrière gauche

- 34 Contact de plafonnier (sur les montants des portes)
- Plafonnier
- Contact de feu de recul
- Lampe d'indicateur de direction AR
- 38 Lampe de feu de position AR
- 39 Lampe de feu de stop
- 40 Lampe de feu de recul
- 41 Lampe de feu de brouillard AR
- 42 Eclaireur de plaque de police

COULEUR DES FILS

N.B. - La section des fils non numérotés est de 0.5 mm^2

- Bleu Blanc
- Orange Jaune
- Gris
- Marron
- Noir R Rouge
- Rose
- Vert
- Violet
- AB Bleu-Blanc AG Bleu-Jaune
- AN Bleu-Noir AR Bleu-Rouge
- BN Blanc-Noir
- BR Blanc-Rouge
- CR Orange-Blanc
- CN Orange-Noir
- GN Jaune-Noir
- GR Jaune-Rouge GV Jaune-Vert
- HN Gris-Noir HV Gris-Vert
- HR Gris-Rouge
- MB Marron-Blanc
- RN Rouge-Noir
- SB Rose-Blanc
- **SN** Rose-Noir
- VB Vert-Blanc
- VN Vert-Noir

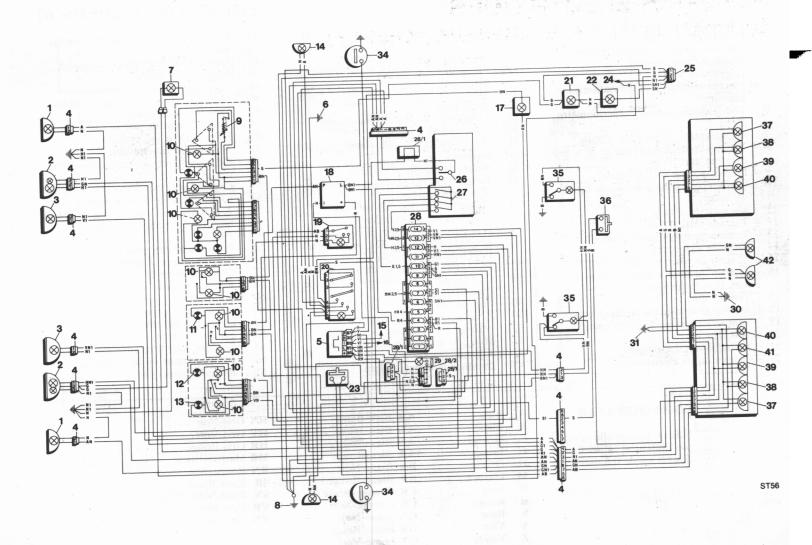

SERVICES ET ACCESSOIRES - VOITURES SANS CONDITIONNEMENT D'AIR (SCHÉMA B)

- Essuie-glace
- Connecteur multiple
- 3 Thermo-contact pour ventilateur de refroidissement moteur
- Avertisseur sonore
- 5 Electro-ventilateur de refroidissement moteur
- Thermistance pour thermomètre d'eau
- Transmetteur de pression d'huile
- Thermo-contact pour témoin de température max d'eau
- Electro-pompe de lave-glace
- 10 Contact pour témoin de niveau liquide de freins
- Manomètre d'huile
- Thermomètre d'eau
- 13 Témoin de température max. d'eau
- 14 Jauge de carburant
- 15 Témoin de réserve carburant
- 16 Témoin de frein à main et de niveau min. liquide de freins
- Témoin libre
- Témoin de ventilateur de climatisation
- Témoin de charge de l'alternateur
- Montre 20 -
- Tachymètre électronique
- Compte-tours électronique

- 24 A l'alternateur (voir schéma E n. 17)
- A la bobine (voir schéma E n. 1)
- Electropompe de lave-phares
- Temporisateur électronique d'essuieglace
- 28 Mise à la masse sur doublure d'aile avant gauche
- Contacteur de lunette chauffante
- Interrupteur à inertie
- A la borne 88 d du relais combiné (voir schéma D, n. 42)
- Relais de lunette chauffante
- 33 Relais d'électro-ventilateur de refroidissement moteur
- Relais des avertisseurs sonores
- 35 - Mise à la masse d'habitacle, droite
- A la borne n. 85 du relais de fonctionnement simultané des ventilateurs (voir schéma C, n. 34)
- Electro-ventilateur de climatisation
- Commande d'électro-ventilateur de climatisation
- Connecteur simple
- A la borne n. 5 interrupteur feux de détresse (voir schéma A n. 20) 40
- Mise à la masse d'habitacle, gauche
- Allume-cigares
- Commande d'essuie-glace


- 44 Commande d'électro-pompe de laveglace
- Contacteur d'avertisseurs sonores
- 46 Boîte à fusibles
- 46/1 Connecteur boîte à fusibles
- 46/2 Mise à la masse de boîte à fusibles
- Lunette chauffante
- 48 Transmetteur de niveau carburant
- 49 - Haut-parleur (en option)
- 50 -Auto-radio (en option)
- 51 Réglage du rétroviseur extérieur électrique
- Capteur pour tachymètre électronique
- Interrupteur de frein à main
- A la borne n. 3 interrupteur de feu de brouillard arrière (voir schéma A - n.
- 55 Rétroviseur extérieur électrique
- Electro-pompe à carburant
- 57 Connecteur de climatisation
- Relais pour lève-vitres électriques
- Interrupteur pour lève-vitre gauche
- Interrupteur pour lève-vitre droit 60
- Lève-vitre gaucheLève-vitre droit 61
- 62
- 63 Fusibles pour lève-vitre électriques
- Temporisateur de lave-phares
- Relais d'essuie-glace

COULEUR DES FILS

N.B. - Lorsqu'elle n'est pas indiquée la section des fils est de 0.5 mm²

- Bleu AB Bleu-Blanc R Blanc AG Bleu-Jaune C Orange AN Bleu-Noir Jaune AR Bleu-Rouge BN Blanc-Noir Gris BR Blanc-Rouge Marron Noir CN Orange-Noir GN Jaune-Noir Rouge Rose Vert
 - CR Orange-Blanc VN Vert-Noir GR Jaune-Rouge

HN Gris-Noir **HV** Gris-Vert HR Gris-Rouge MB Marron-Blanc RN Rouge-Noir SB Rose-Blanc SN Rose-Noir VB Vert-Blanc

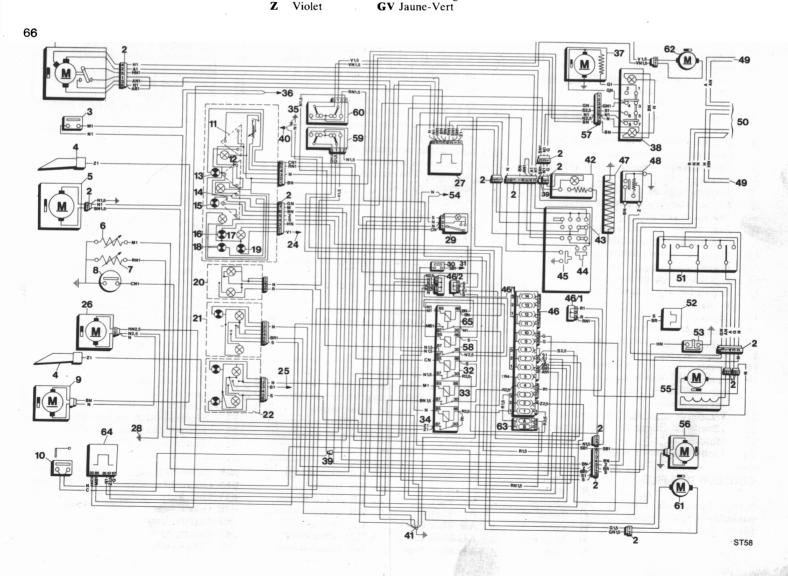

SERVICES ET ACCESSOIRES - VOITURES AVEC CONDITIONNEMENT D'AIR (SCHÉMA C)

- Essuie-glace
- Connecteur multiple
- Thermo-contact pour ventilateur de refroidissement moteur
- Avertisseur sonoreElectro-ventilateur de refroidissement moteur
- Thermo-contact pour témoin de température max. d'eau
- thermomètre pour Thermistance d'eau
- Transmetteur de pression d'huile
- Electro-ventilateur supplémentaire de conditionnement
- Embrayage électro-magnétique de compresseur de conditionnement
- Pressostat pour embrayage électromagnétique
- Electro-pompe de lave-glace
- Contact pour témoin de niveau liquide 13 de freins
- Manomètre d'huile
- Thermomètre d'eau 15
- Témoin de température max. d'eau 16
- Jauge de carburant 17 -
- Témoin de réserve carburant
- Témoin de frein à main et de niveau min. liquide de freins
- Témoin libre
- Témoin de ventilateur de climatisation
- Témoin de charge de l'alternateur
- Montre
- 24 Tachymètre électronique

- 25 Compte-tours électronique
- A la borne n. 3 d'interrupteur de feu de brouillard arrière (voir schéma A n. 19)
- A l'alternateur (voir schéma E n. 17)
- A la bobine (voir schéma E n. 1)
- Temporisateur électronique d'essuie-
- Contacteur de lunette chauffante
- Interrupteur à inertie
- 33 A la borne 88d du relais combiné (voir schéma D, n. 42)
- Relais pour fonctionnement simultané électro-ventilateur de refroidissement moteur et électro-ventilateur supplémentaire
- Relais d'électro-ventilateur supplémentaire et embrayage électromagnétique de compresseur
- Mise à la masse sur doublure d'aile avant gauche
- Relais de lunette chauffante 37
- Relais d'électro-ventilateur de refroi-38 dissement moteur
- Relais des avertisseurs sonores
- 40 Mise à la masse d'habitacle, droite 41 A la borne n. 5 interrupteur feux de détresse (voir schéma A, n. 20) Résistance de réglage vitesse de l'élec-
- tro-ventilateur de climatisation
- Electro-ventilateur de climatisation
- 44 Mise à la masse d'habitacle, gauche
- 46 Allume-cigares Rouge

- 47 Commande d'essuie-glace
- Commande d'électro-pompe de lave-48 glace
- Contacteur d'avertisseur sonore
- Boîte à fusibles
- 50/1 Mise à la masse de boîte à fusibles
- 50/2 Connecteur de boîte à fusibles
- Éclaireur des commandes de conditionnement
- Contacteur d'électro-ventilateur de climatisation
- Thermostat à fluide
- Transmetteur niveau carburant
- Lunette chauffante
- Cablage pour haut-parleurs
- Cablage pour Autoradio
- Réglage du rétroviseur électrique extérieur
- Capteur pour tachymètre électronique
- Interrupteur de frein à main
- Connecteur simple
- Connecteur de climatisation
 - Rétroviseur extérieur électrique
- Electro-pompe à carburant
- Relais pour lève-vitres électriques Interrupteur pour lève-vitre gauche
- Interrupteur pour lève-vitre droit
- Lève-vitre gauche
- Lève-vitre droit
- Fusibles pour lève-vitres électriques

SN Rose-Noir

VB Vert-Blanc

VN Vert-Noir

- Electro-pompe de lave-phares
- Temporisateur de lave-phares
- Relais de lave-phares
- GV Jaune-Vert HN Gris-Noir
- HV Gris-Vert
- HR Gris-Rouge
- MB Marron-Blanc
- RN Rouge-Noir
- SB Rose-Blanc

COULEUR DES FILS

- N.B. Lorsqu'elle n'est pas indiquée la section des fils est de 0.5 mm²
- Bleu Blanc
- Orange
- Jaune Н Gris
- Marron Noir
- Rose Vert Violet

R

- AB Bleu-Blanc AG Bleu-Jaune AN Bleu-Noir
- CR Orange-Blanc CN Orange-Noir GN Jaune-Noir


AR Bleu-Rouge

BR Blanc-Rouge

BN Blanc-Noir

GR Jaune-Rouge

68

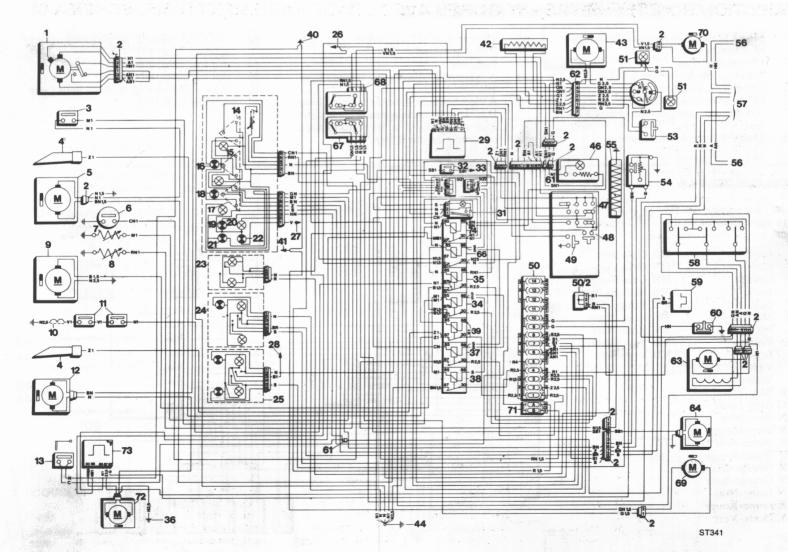

INJECTION BOSCH L. JETRONIC (SCHÉMA D)


- 1 Mise à la masse du faisceau du dispositif d'injection
- Débitmètre d'air
- 10 Injecteur de démarrage à froid
- Tiroir d'air additionnel
- Centrale de commande
- Interrupteur sur papillon d'accéléra-
- 18 Sonde de température moteur
- 19 Thermo-contact temporisé
- Relais combiné
- 27 Injecteur
- 41 A la borne 1 bobine (voir schéma E, n. 10)
- A l'interrupteur à inertie (voir schéma B, n. 31 voitures sans conditionnement d'air et schéma C, n. 33 voitures avec conditionnement d'air)
- 43 Au temporisateur de plafonnier (voir schéma A, n. 15)
- Au fusible n. 5 (sortie) 44
- 45 Au fusible n. 8 (sortie)
- Aux bornes des fils d'alternateur (voir schéma E, n. 15)

COULEUR DES FILS

N.B. - La section des fils non numérotés est de 0.5

- Bleu
- Blanc
- Orange C
- G Taune
- Н Gris
- M Marron Noir
- Rouge
- Rose
- Vert Z
- Violet AB Bleu-Blanc
- AG Bleu-Jaune
- AN Bleu-Noir
- AR Bleu-Rouge
- BN Blanc-Noir
- BR Blanc-Rouge
- CR Orange-Blanc
- CN Orange-Noir
- GN Jaune-Noir
- GR Jaune-Rouge
- GV Jaune-Vert

- **HN** Gris-Noir HV Gris-Vert HR Gris-Rouge MB Marron-Blanc
- RN Rouge-Noir SB Rose-Blanc
- SN Rose-Noir
- VB Vert-Blanc
- VN Vert-Noir

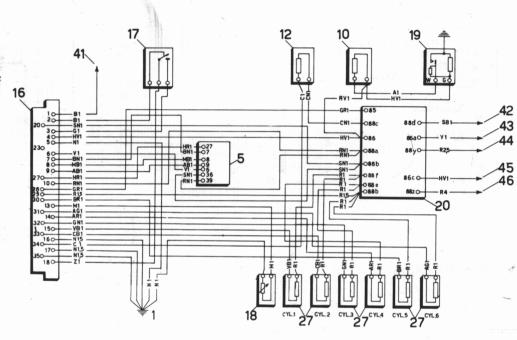

MOTEUR (SCHÉMA E)

- Au compte-tours électronique
- 2 Capteur d'impulsions
- Allumeur magnétique
- Alternateur avec régulateur électroni-
- que de tension incorporé
 Centrale d'allumage électronique
- 6 Résistance
- Bobine
- Démarreur
- Boîte à fusibles
- 10 -A la borne n. 1 centrale de commande injection (voir schéma D, n. 41)
- 11 Vers temporisateur de plafonnier (schéma A n. 16)
- Connecteur simple
- 13 Commutateur d'allumage
- 14 Connecteur multiple
- A la borne 88 z du relais combiné (voir schéma D, n. 46)
- Batterie
- 17 Au témoin de charge alternateur

COULEUR DES FILS

N.B. - La section des fils non numérotés est de 0.5 mm^2

Blanc Vert

Noir

M Marron

Rouge

BN Blanc-Noir Vert-Noir

ALTERNATEUR (avec régulateur électronique incorporé)

Nous rappelons les impératifs suivants:

- ne touchez jamais l'alternateur
- ne débranchez jamais les bornes de la batterie ou de l'alternateur lorsque le moteur tourne;
- en veillant à la tension correcte de la courroie (page 37);
- toute vérification ou remise en état de l'alternateur doivent être effectuées exclusivement par un membre du réseau Alfa Romeo.

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (boîte à fusibles)

Pour déverrouiller le couvercle appuyer vers le bas. Les fusibles sont rangés sous un couvercle transparent sur lequel sont marqués en relief les numéros identifiant les diffé-

1	7	S			4		w	12	_		re
researc - Wilning-Cigare	Feeling of and Alling circare	5 Relais injection electronique	seur - Montre - Autoradio	tion et feux de détresse - Rétrovi-	4 Feux stop - Indicateurs de direc-	tionneur d'air	3 Ventilateur électrique de condi-	Pompe de Lave-phares	1 Lunette chauffante	0	rents circuits protégés.
OA.	0	00	8			16 A.		16 A.	16		
ش.	_	-	***			سلب		***	-		
						1(
re droit	***	de position avant gauche et arriè-	Eclaireur de compte-tours - Feux	reur gauche de plaque de police -	cendrier et de boîte à gant - Eclai-) Eclaireurs d'allume-cigare, de	de plaque de police	arrière gauche - Eclaireur droit	9 Feux de position avant droit et		

8 A

re droit 8 A

11 Feu de croisement gauche 8 A

12 Feu de croisement droit 8 A

13 Feu de route gauche et témoin 8 A

14 Feu de route droit 8 A

A Lève-vitre gauche 16 A

B Lève-vitre droit 16 A

8 Injection électronique

8 A A Feux de recul - Emetteur impul-

sions - Compte-tours - Conditionneur d'air - Instruments lève-

N.B. - À la dépose du couvercle, fixé par pression, (moteur tournant ou contact mis) un éclaireur s'allume automatiquement facilitant ainsi le contrôle.

Le côté droit de la boîte abrite quatre fusibles de dépannage. La couleur des fusibles est codifiée en fonction de l'ampérage de ceux-ci:

fusible noir = 8 A.

fusible vert = 16 A.

Attention! Sous risque de provoquer de sérieux dégâts, il est impératif de remplacer tout fusible détérioré par un fusible ayant exactement le même ampérage.

La boîte à fusibles abrite également le relais d'avertisseurs sonores (position A), le relais des lève-vitres électriques (position B), le relais de lunette chauffante (position C), le relais du ventilateur du circuit de refroidissement (position D), le relais des lave-phares (position H), la centrale clignotante (position I) et le temporisateur des lave-phares (position G). Les voitures équipées d'un conditionnement d'air possèdent deux autres relais (position E et F).

